

Chère cliente, cher client,

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de ce nouvel appareil. Veuillez lire attentivement et respecter les instructions de ce mode d'emploi afin d'éviter d'éventuels dommages. Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable des dommages dus au non-respect des consignes de sécurité et à la mauvaise utilisation de l'appareil. Scannez le QR-Code pour accéder à la dernière version du mode d'emploi et à d'autres informations concernant le produit.



SOMMAIRE

Consignes de sécurité	42
Pièces détachées	44
Aperçu de l'appareil	45
Assemblage	46
Écran et fonction des touches	47
Utilisation	48
Nettoyage et entretien	51
Informations sur le recyclage	52
Fabricant et importateur (UK)	52

FICHE TECHNIQUE




Numéro d'article	10034670, 10034671
Alimentation	220-240 V ~ 50/60 Hz
Puissance	30 W
Vitesse maximale de l'air	4,58 m/s
Débit d'air maximal	25,52 m ³ /min

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


- Retirez l'emballage et assurez-vous qu'aucun élément n'a été endommagé pendant le transport. Si des pièces ont été endommagées, adressez-vous sans attendre au service client.
- Les matériaux d'emballage et les vieux appareils représentent un danger pour les enfants qui peuvent se blesser avec. Pour cette raison, éliminez immédiatement les matériaux d'emballage.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales limitées et / ou dénuées d'expérience et de connaissances, à condition d'avoir été instruits au fonctionnement de l'appareil par une personne responsable et d'en comprendre les risques associés.
- Avant l'utilisation, vérifiez la tension sur la plaque signalétique de l'appareil. Branchez l'appareil uniquement sur des prises fournissant la tension prévue.
- Utilisez l'appareil uniquement aux fins prévues et décrites dans ce mode d'emploi.
- Lors de l'assemblage, tenez-vous en strictement aux indications fournies. Un mauvais assemblage peut causer des dégâts irréversibles à l'appareil.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise avant de le nettoyer ou lorsque vous ne l'utilisez plus.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, éteignez-le immédiatement et adressez-vous à un spécialiste près de chez vous.
- Si le câble secteur ou la fiche sont endommagés, faites-les remplacer par le fabricant un service professionnel agréé ou une personne de qualification équivalente.
- Ne branchez pas l'appareil sur une prise multiple.
- N'utilisez pas de rallonge.
- Ne branchez pas l'appareil sur une prise à minuterie ou commandée à distance.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs.
- Ne plongez jamais l'appareil ni la fiche dans l'eau ou dans d'autres liquides. Si vous renversez de l'eau dessus, débranchez immédiatement la fiche de la prise et faites contrôler l'appareil par un spécialiste.
- Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, retirez tous les films de protection et les matériaux d'emballage.
- Ne tirez pas sur le câble pour débrancher l'appareil mais tenez la fiche bien fermement.
- Avant de brancher la fiche dans une prise murale, assurez-vous que l'appareil est éteint.
- Ne tendez pas le câble secteur.
- Veillez à ce que toutes les entrées et sorties d'air soient libres et non recouvertes pour que l'appareil ne surchauffe pas.
- Veillez à ce que le câble secteur ne passe pas sur des arêtes vives ou des surfaces coupantes.

- N'accrochez pas l'appareil au plafond ou au mur, sauf s'il est prévu pour cette utilisation.
- Laissez suffisamment d'espace tout autour de l'appareil entre lui et les murs, meubles et autres objets, pour obtenir une puissance idéale.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de fours à gaz ou de radiateurs à gaz.
- Ne placez pas l'appareil sous un rideau ni à proximité.
- Ne recouvrez pas l'appareil.
- Ne vous asseyez pas, vous ou d'autres personnes, directement face au flux d'air pour ne pas vous enrhumers.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil, remettez-le dans son emballage d'origine et conservez-le dans un endroit sec.
- Débranchez toujours la fiche de la prise avant de nettoyer l'appareil, de l'entretenir, de le ranger, ou lorsque vous ne l'utilisez plus.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de substances ou liquides inflammables ou explosifs.
- L'appareil n'est pas destiné à une utilisation commerciale mais au cadre domestique et dans des conditions similaires. Cela comprend les cuisines de bureaux, les auberges, hôtels, motels et installations proposant des services de type bed & breakfast.

PIÈCES DÉTACHÉES

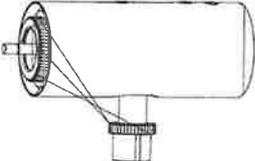1		Câble d'alimentation
2		Base
3		Télécommande
4		Grille de protection arrière
5		Ecroû de la grille de protection arrière
6		Pales de ventilateur
7		Ecroû du rotor de ventilateur
8		Grille de protection avant
9		Tube de raccordement
10		Tête de ventilateur
11		Clé Allen
12		Vis Allen M6
13		Vis (grille de protection)


APERÇU DE L'APPAREIL

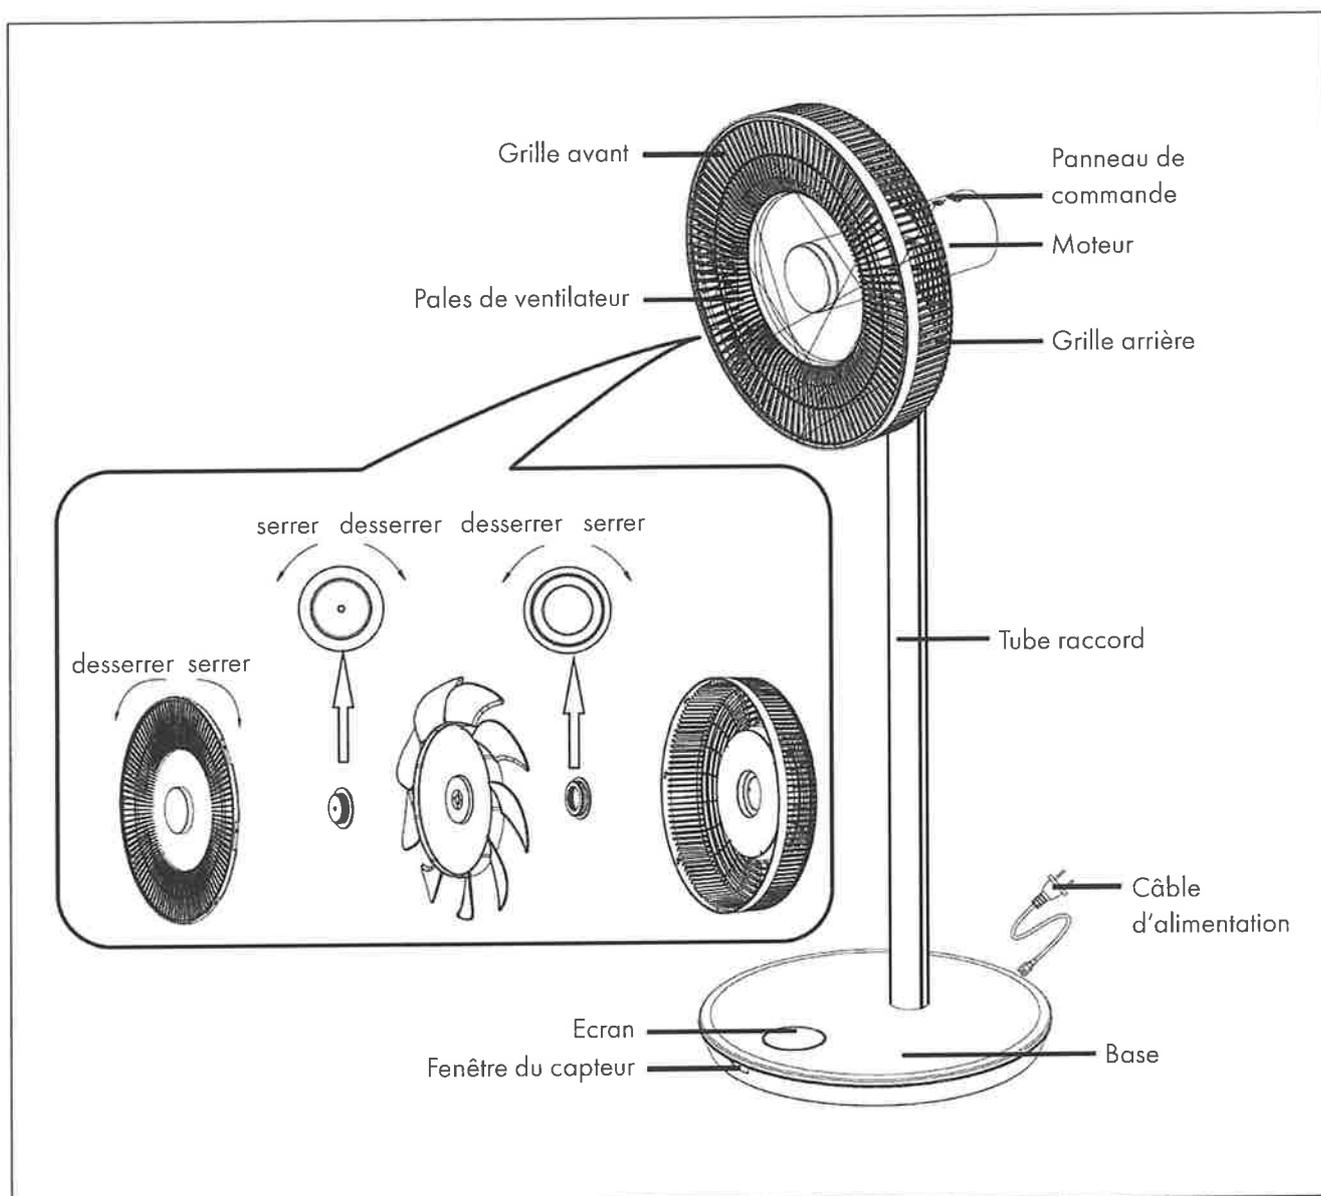

ASSEMBLAGE

Installation des grilles de protection

- Montez la grille de protection avant comme indiqué dans l'aperçu de l'appareil, puis tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer le point de repère à la verticale.
- Serrez les vis pour terminer l'installation.

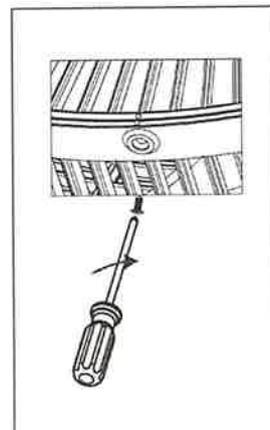


Installation de la base

Placez le tube raccord sur la base. Insérez la vis Allen M6 par le bas dans la base et serrez-la dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé Allen.

Installation de l'alimentation


1. Branchez une extrémité du cordon d'alimentation sur la prise rectangulaire à la base de l'appareil.
2. Branchez la fiche d'alimentation à l'autre extrémité du cordon d'alimentation dans la prise.

Lorsque vous branchez l'appareil, un bip retentit.

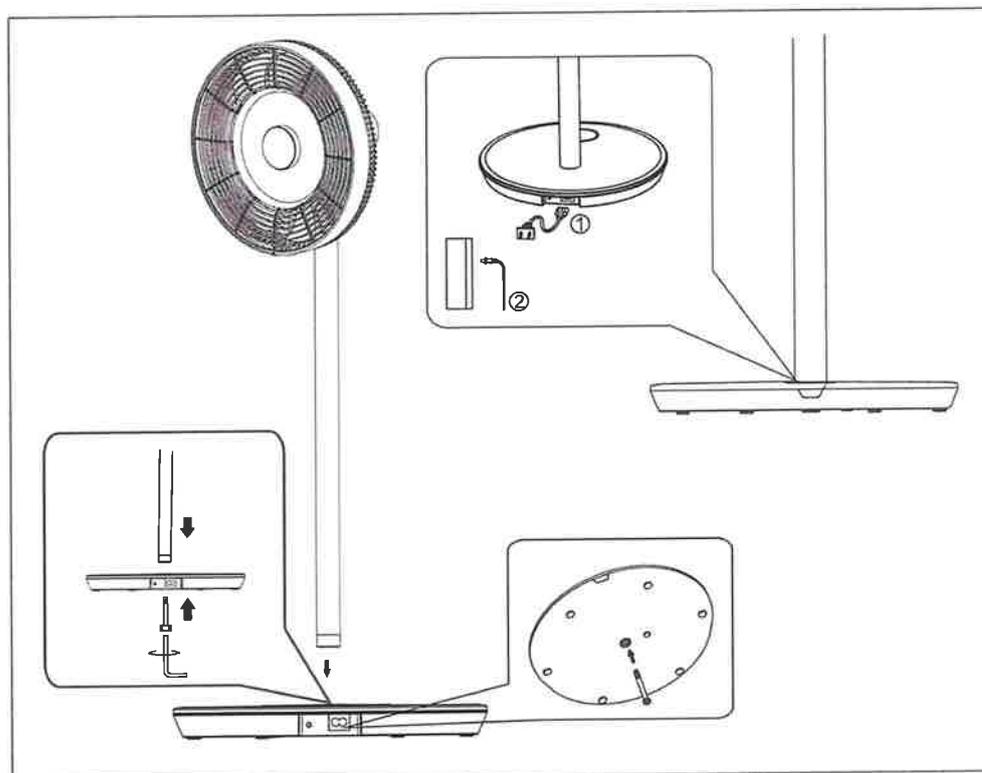


Installation de la tête ventilateur

- Placez la tête du ventilateur sur le tube raccord en alignant la rainure sur le tube raccord (voir illustration).
- Serrez l'écrou du tube raccord. Terminez l'installation de la tête du ventilateur en veillant à ce qu'elle ne vacille pas.

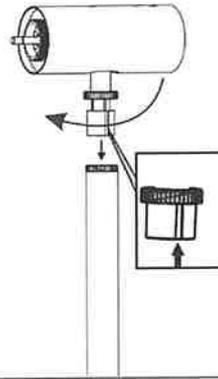


ÉCRAN ET FONCTION DES TOUCHES


Panneau de commande

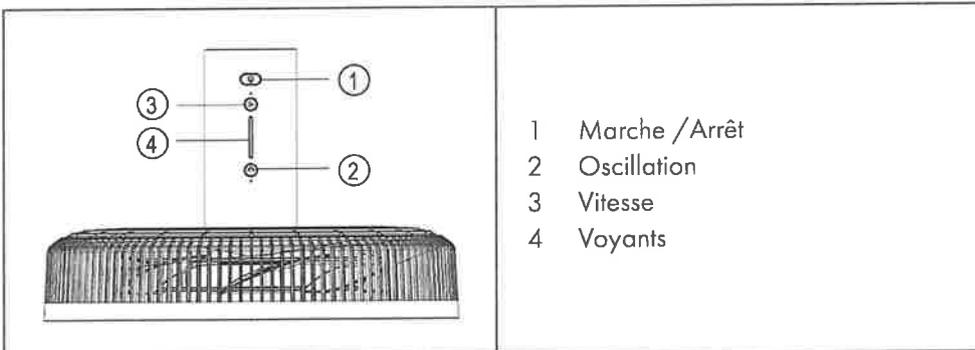

Voyants à l'écran

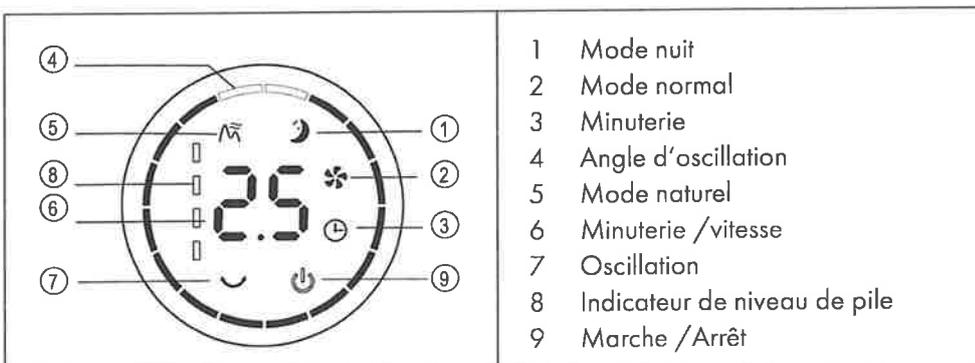

Télécommande

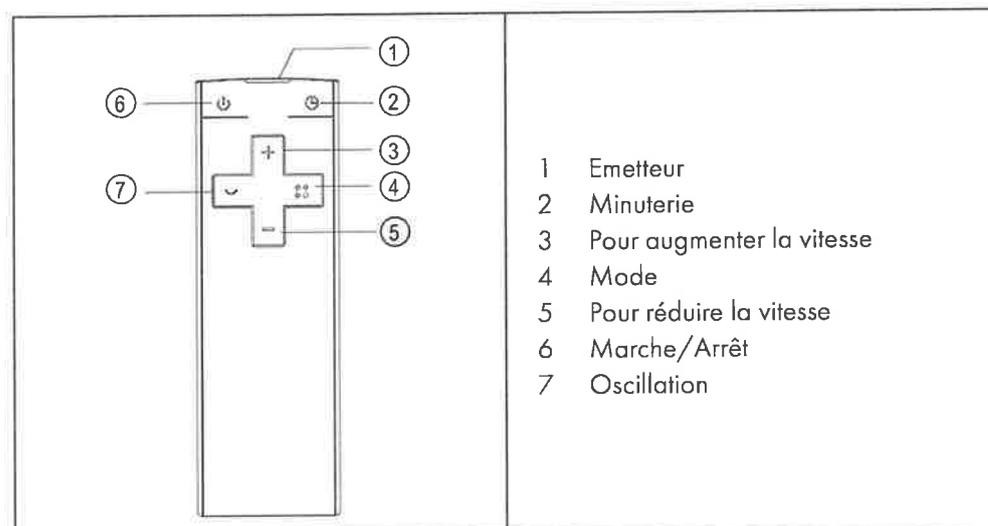


UTILISATION

Pour allumer et éteindre l'appareil

- Appuyez sur la touche ON/OFF de la tête du ventilateur. Un bip retentit et signale que le ventilateur démarre.
- Le régulateur de vitesse s'allume, le symbole du ventilateur sur l'affichage numérique s'allume et le ventilateur commence à fonctionner.
- Appuyez à nouveau sur la touche pour éteindre le ventilateur.

Réglage de la vitesse

Appuyez plusieurs fois sur la touche SPEED pour sélectionner les niveaux de vitesse 1 à 12. Un indicateur se trouve sur la tête du ventilateur pour donner la vitesse actuellement réglée.

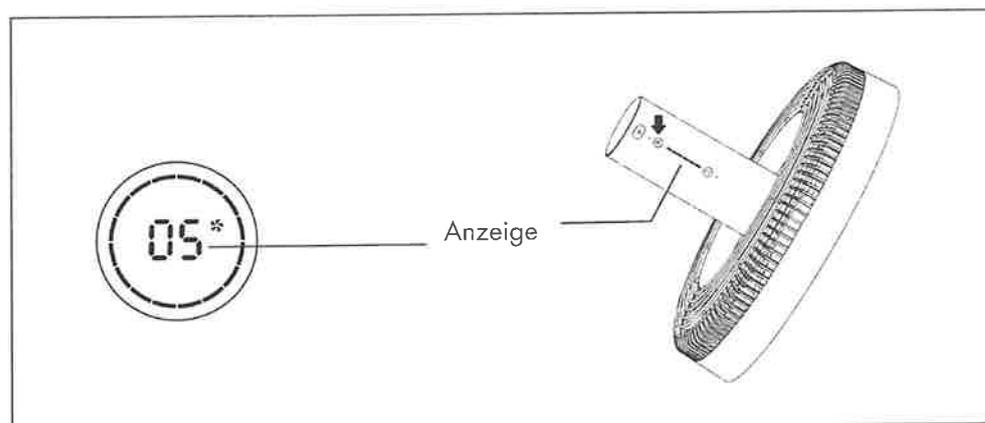


Pour démarrer la fonction oscillation

Appuyez sur la touche OSCILLATION de la tête du ventilateur. Un bip retentit et le ventilateur se met à osciller. L'angle standard est de 30°. L'indicateur oscillant s'allume et le cercle vert de l'indicateur numérique s'allume. Appuyez longuement sur cette touche pour arrêter la fonction d'oscillation.

Pour régler l'angle d'oscillation

Appuyez sur la touche OSCILLATION de la tête du ventilateur. Un bip retentit et le ventilateur se met à osciller. L'angle standard est de 30°. L'indicateur oscillant s'allume et le cercle vert de l'indicateur numérique s'allume. Appuyez plusieurs fois sur la touche SWING pour sélectionner l'un des angles suivants : 30° > 60° > 90° > 120°. Le cercle vert de l'affichage numérique change en conséquence. Appuyez longuement sur cette touche pour arrêter la fonction d'oscillation.

Remarque : les commandes sont les mêmes sur la télécommande.

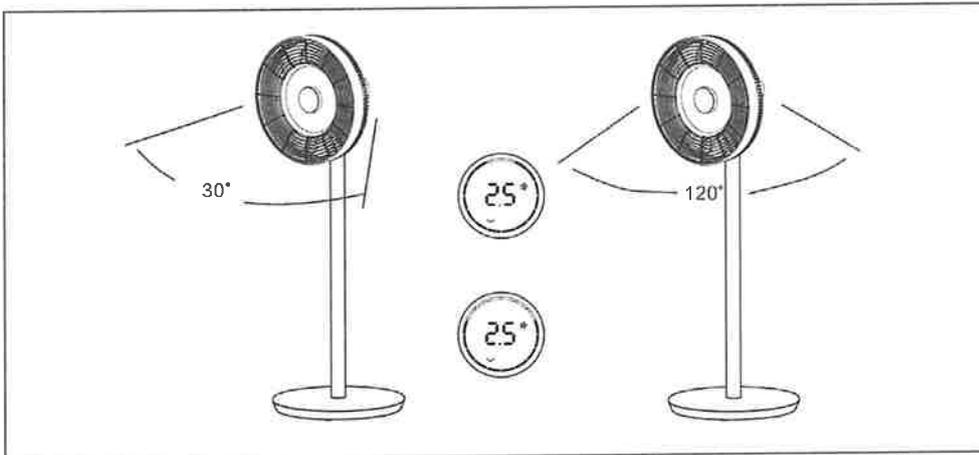

Réglage de la minuterie

Appuyez sur le bouton TIMER de la tête du ventilateur. Dès que la durée s'allume après le bip, vous pouvez régler la minuterie d'extinction. Appuyez plusieurs fois sur la touche pour régler la minuterie entre 0 et 12 heures.

- de 0-6 heures vous pouvez régler la minuterie par tranche de 0,5 heure.
- de 6-12 vous pouvez régler la minuterie par tranche de 1 heure.
- Si vous choisissez 0 heure, vous quittez la fonction minuterie.

Remarque : Si vous réglez la minuterie à l'aide de la télécommande, appuyez d'abord sur la touche TIMER, puis utilisez les touches (+) ou (-) pour régler la durée souhaitée. Attendez ensuite 6 secondes jusqu'à ce que la durée réglée soit automatiquement acceptée.


Réglage du mode

Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE pour entrer dans l'un des modes suivants : Mode naturel > Mode nuit > Mode normal. En fonction du mode, la vitesse du ventilateur varie à certains intervalles.

Utilisation sans fil


(Uniquement pour le modèle sans fil)

Débranchez la fiche de la prise et retirez le cordon d'alimentation de la base. Appuyez sur la touche de contrôle de la batterie sur la base. Un bip retentit et indique que l'appareil est maintenant alimenté par la batterie intégrée. Appuyez sur la touche ON / OFF de la tête du ventilateur ou de la télécommande pour démarrer le ventilateur.

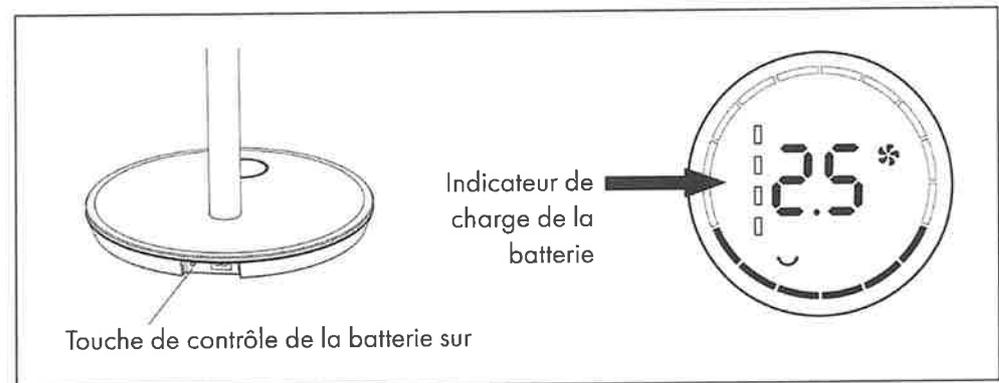

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez le ventilateur avant de le nettoyer et débranchez la fiche de la prise.
- Démontez la grille avant, la grille arrière et les pales du ventilateur en desserrant les écrous comme indiqué.:

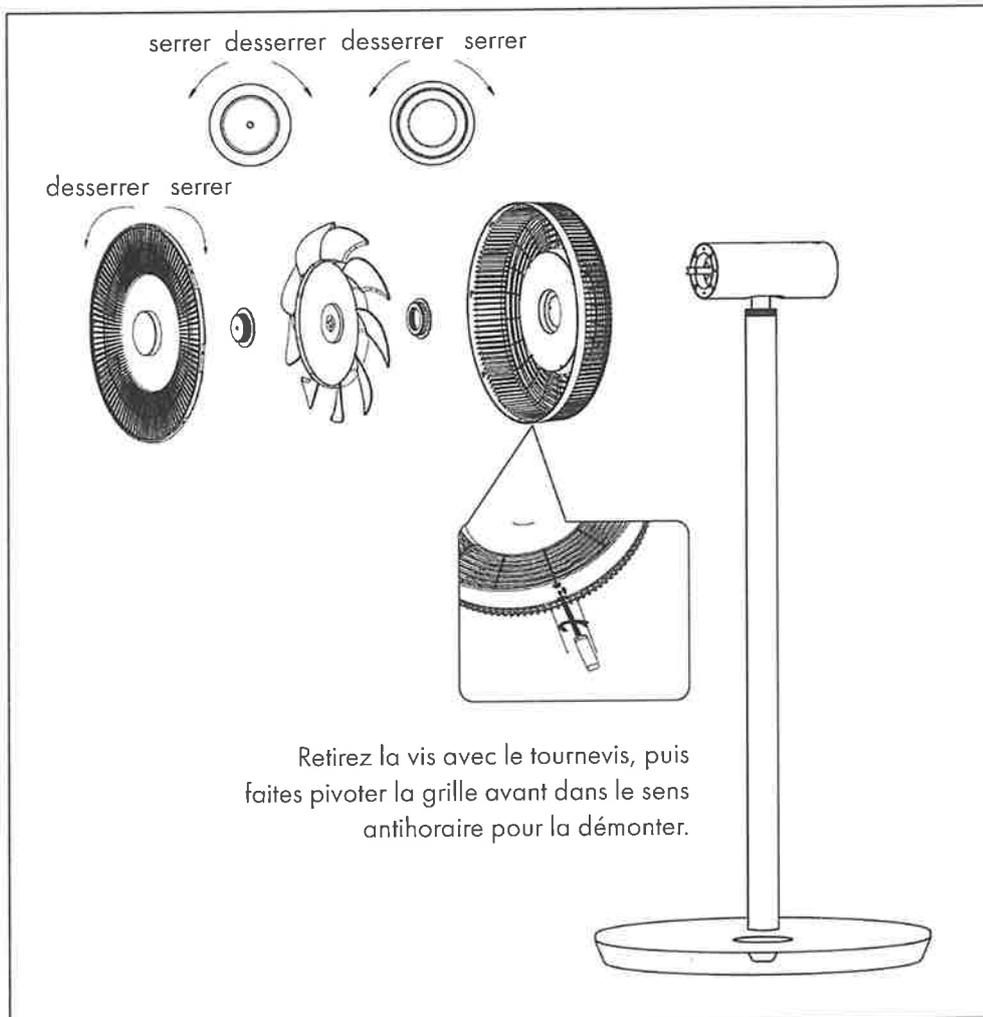

- Essuyez la surface avec un chiffon humide. Ne nettoyez pas avec des objets durs tels que de la laine d'acier ou des détergents corrosifs tels que des désinfectants pour éviter les rayures et les dommages de la surface.
- Si vous souhaitez déplacer l'appareil, débranchez d'abord la fiche de la prise.

INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE



S'il existe une réglementation pour l'élimination ou le recyclage des appareils électriques et électroniques dans votre pays, ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. La mise au rebut conforme aux règles protège l'environnement et la santé de vos semblables des conséquences négatives. Pour plus d'informations sur le recyclage et l'élimination de ce produit, veuillez contacter votre autorité locale ou votre service de recyclage des déchets ménagers.

Ce produit contient des piles. S'il existe une réglementation pour l'élimination ou le recyclage des piles dans votre pays, vous ne devez pas les jeter avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les dispositions locales relatives à la collecte des piles usagées. La mise au rebut conforme aux règles protège l'environnement et la santé de vos semblables des conséquences négatives.

FABRICANT ET IMPORTATEUR (UK)

Fabricant :

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Allemagne.

Importateur pour la Grande Bretagne :

Berlin Brands Group UK Limited

PO Box 42

272 Kensington High Street

London, W8 6ND

United Kingdom